



# SUPERPROF

## KLIK CAPS



### NOTICE D'UTILISATION POUR L'UTILISATEUR FINAL

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ces **KlikCaps**. La présente notice contient toutes les informations nécessaires pour vous familiariser rapidement avec le produit. Nous vous recommandons de lire toutes les informations attentivement avant utilisation. Cette notice est destinée à l'utilisateur final des **KlikCaps**. Il s'agit du document original. Conservez-le précieusement !

#### 1. INTRODUCTION

Le **KlikCap** permet de couvrir rapidement et en toute simplicité une prise murale ou un interrupteur mural. Après avoir retiré la plaque de finition en plastique, installez le **KlikCap** directement sur le cadre en fer de la prise ou de l'interrupteur. Le **KlikCap** restera bien en place grâce à ses aimants puissants. L'utilisateur final sera protégé contre toute électrocution éventuelle provoquée par exemple par la pénétration d'humidité car le **KlikCap** est en plastique robuste non conducteur. Il permet également un gain de temps considérable par rapport au procédé traditionnel de protection des prises ou des interrupteurs muraux avec du ruban adhésif.

##### 1.1 UTILISATION PRÉVUE

Le **KlikCap** est un cache de protection servant à couvrir les éléments électriques muraux exposés. Toute autre utilisation que celle décrite ci-dessus sera considérée comme utilisation non-conforme.

##### 1.2 SYMBOLES UTILISÉS

La présente notice utilise les conventions d'avertissement suivantes pour attirer l'attention sur certains éléments ou actions :

##### ▲ DANGER

La vie même de l'utilisateur est directement menacée.

##### ▲ AVERTISSEMENT

L'utilisateur peut (gravement) se blesser ou gravement endommager le produit. Un avertissement met en garde contre les dommages/blessures au produit/à l'utilisateur si ce dernier ne respecte pas scrupuleusement les procédures.

##### ▲ PRUDENCE

Il y a des risques pour le produit. « Prudence » met en garde contre les dommages au produit si l'utilisateur ne respecte pas scrupuleusement les procédures.

##### ▲ ATTENTION

Une remarque contenant des informations supplémentaires pour l'utilisateur final. Une remarque attire l'attention de l'utilisateur sur des problèmes potentiels.

#### 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


##### 2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT

Matériau du boîtier	Polypropylène
Matériau des aimants	Néodyme (NdFeB), nickelé (Ni-Cu-Ni)
Dimensions modèle simple/ modèle avec poignée	72,5 x 70 x 23,2 mm (L x l x H)
Dimensions modèle double	107,5 x 73 x 23,2 mm (L x l x H)

**Garantie :** 60 jours de garantie d'utilisation et 1 an pour les défauts de fabrication et dommages dus au transport.

##### 2.2 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

- 1 Poignée
- 2 Bordure en plastique qui évite la pénétration des matériaux (2x)
- 3 Aimants modèle simple/modèle avec poignée (4x) / Aimants modèle double (6x)
- 4 Ergot de positionnement modèle simple/modèle avec poignée (2x) / Ergot de positionnement modèle double (-)

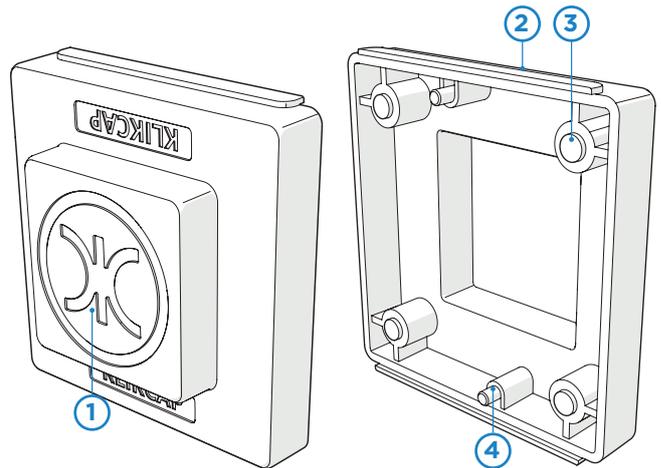

#### 3. CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

##### ▲ DANGER

- Gardez le produit hors de portée des enfants. Il contient de petits aimants faciles à avaler.
- Avant de poser le **KlikCap**, coupez l'alimentation électrique principale ou le circuit électrique concerné.
- Si vous portez un pacemaker, un défibrillateur automatique implantable ou des prothèses auditives, veillez à rester à distance suffisante des aimants.
- En effet, ceux-ci peuvent perturber le fonctionnement de ces appareils.

##### ▲ AVERTISSEMENT

- Les aimants ont un revêtement en nickel : évitez le contact avec les aimants si vous êtes allergique au nickel.

##### ▲ PRUDENCE

- Maintenez une distance suffisante entre les aimants et les appareils/objets susceptibles d'être endommagés par les champs magnétiques.

##### ▲ ATTENTION

- Un **KlikCap** ne peut tenir grâce à ses aimants au cadre d'une prise ou d'un interrupteur mural que si ce cadre est en fer.

- Après usage, séchez le produit pour prolonger sa durée d'utilisation. L'utilisation d'un **KlikCap** peut causer des dommages aux aimants qui peuvent rouiller. La rouille a des effets négatifs sur les propriétés magnétiques.

#### 4. UTILISATION


##### ▲ DANGER

Avant de poser le **KlikCap**, coupez l'alimentation électrique principale ou le circuit électrique concerné.


- 1 Retirez la plaque de finition en plastique de la prise murale ou de l'interrupteur mural.
- 2 Tenez le **KlikCap** par la poignée puis poussez le **KlikCap** sur le cadre en fer.

##### ▲ ATTENTION


Un **KlikCap** ne peut tenir grâce à ses aimants au cadre d'une prise ou d'un interrupteur mural que si ce cadre est en fer.

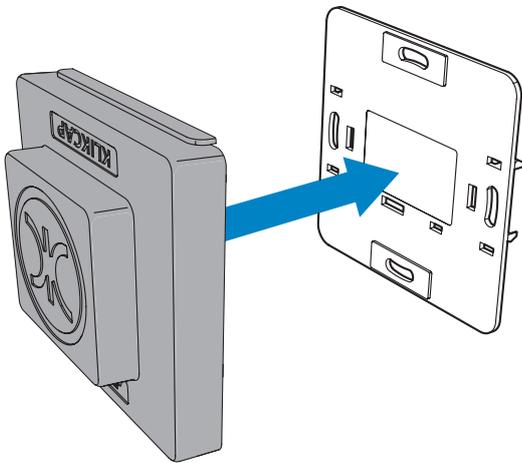


Veillez pour chaque **KlikCap/KlikCap** avec poignée à ce que les ergots de positionnement soient insérés dans les trous correspondants.

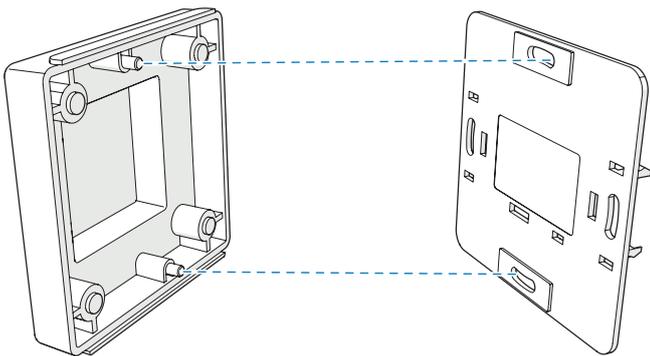

Installez le **KlikCap** de manière à ce que la bordure en plastique sur le **KlikCap** vienne au-dessus du cadre en fer. Elle évite la pénétration des matériaux dans la prise ou l'interrupteur mural.

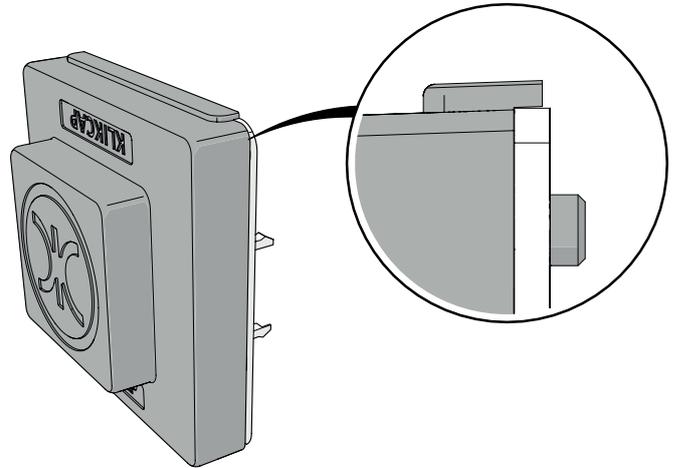

- 3 Lorsque le **KlikCap** doit être retiré : Tenez le **KlikCap** par la poignée puis retirez le **KlikCap** du cadre en fer.

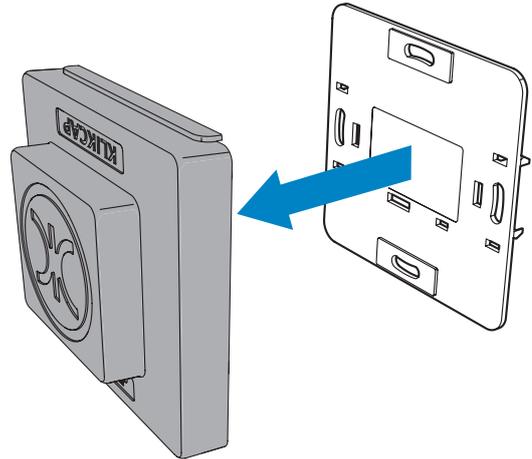

#### 5. ENTRETIEN, CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ÉLIMINATION

- Nettoyez le **KlikCap** à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits abrasifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, ni d'eau de Javel.
- Rangez le produit dans un endroit propre et sec à une température ambiante comprise entre -20 et +50 °C.
- En éliminant l'ustensile correctement, vous contribuez à écarter tous les risques potentiels qui peuvent porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

#### 6. GARANTIE

Verhoeven Tools & Safety BV accorde une garantie défauts de fabrication et matériels pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du produit. La garantie pour tout problème survenant lors de l'utilisation est de 60 jours à compter de la date d'achat du produit. Elle est conditionnée à une utilisation du produit conforme à celle décrite plus haut. Verhoeven Tools & Safety BV décline toute responsabilité quant aux dommages éventuels causés par une utilisation impropre, incorrecte ou imprudente.



De Geerden 16  
5334 LE Velddriel  
Tél : 0418 634 600  
E-mail : info@verhoeventoolssafety.nl

**TOOLS FOR  
PROFESSIONALS**

[www.superprof.nl](http://www.superprof.nl)